


Time Timer® Watch Armbanduhr

Bedienungsanleitung



ERSTE SCHRITTE!

Die **Time Timer Watch** verwendet eine rote Scheibe zur visuellen Darstellung der verbleibenden Zeit. Mit Ablauf der Zeit im Uhrzeigersinn verschwindet auch die Scheibe wieder. Dadurch lässt sich die Uhrzeit schneller erkennen und effektiver managen.



Mehr Informationen und unser
Anleitungsvideo finden Sie unter
[timetimer.eu](https://www.timetimer.eu).

SCHRITT 1: BATTERIE EINLEGEN

1



DEN

Batteriefach-deckel
mit einer Münze
öffnen, gegen
den Uhrzeigersinn
drehen

2



LASCHE
abziehen

3



BATTERIE

unter der
Lasche einlegen

4



**BATTERIEFACH-
DECKEL**
schließen,
im Uhrzeigersinn
drehen

SCHRITT 2: WATCH-MODUS AUSWÄHLEN

Die Time Timer Armbanduhr verfügt über 3 verschiedene Modi:

Uhrzeit



TimeTimer



Alarm



Drücken Sie die **MODE**-Taste oben rechts, um zwischen den Modi umzuschalten.

Uhrzeitmodus: Im Uhrzeitmodus wird die Tageszeit sowohl mit einem traditionellen analogen Ziffernblatt als auch mit einer digitalen numerischen Anzeige dargestellt. Wenn ein TimeTimer läuft oder ein Alarm eingestellt ist, erscheint ein spezielles Symbol auf der rechten Seite des Ziffernblatts. Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.

TimeTimer-Modus: Der TimeTimer-Modus umfasst zwei Optionen: 1) Die Original-60-Minuten-Timer-Scheibe oder 2) die individuell einstellbare Timer-Scheibe. Mit dem individuellen Disk-Timer kann die Scheibe für eine beliebige Dauer von 1 Minute bis 99 Stunden eingestellt werden. Die verbleibende Zeit wird unter der roten Scheibe numerisch eingeblendet. Der Alarm kann auf akustisch, Vibration, beides oder kein Alarm eingestellt werden.

Alarmmodus: Der Alarmmodus kann im 12- oder 24-Stunden-Format eingestellt werden. Den Alarm einstellen, um ihn zu aktivieren. Der Alarm kann auf akustisch, Vibration, beides oder kein Alarm eingestellt werden.

SCHRITT 3: UHRZEITMODUS EINSTELLEN

- 1 Drücken Sie zuerst für 3 Sekunden **SET**.
- 2 Die erste Einstellung beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie auf (+) und (-), um die Uhrzeit einzustellen oder um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln.
- 4 Drücken Sie auf **NÄCHSTE (NEXT)**, um fortzufahren, oder auf **EINSTELLEN (SET)** zum Bestätigen und Beenden.

Nach 20 Sekunden Inaktivität wird ein Timeout ausgelöst. Drücken Sie zum Neustarten für 3 Sekunden auf **SET**.

TIME TIMER

SET



NEXT



-



+



KURZANLEITUNG

and set

Ein schnelles Antippen aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms. Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Einstellungen in jedem Modus individuell anzupassen.

start | stop

Startet oder stoppt den Timer im TimeTimer-Modus. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.





mode

Schaltet zwischen 3 Uhrenmodi um:
Uhrzeit, TimeTimer, Alarm

Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auf stumm zu schalten.



Wechselt zwischen 4 Alarmoptionen
im TimeTimer- und Alarmmodus:
akustisch, Vibration, akustisch + Vibration, kein Alarm

TASTE FÜR EINSTELLUNGEN



Zeigt an, dass der Alarm eingestellt ist



Signalalarm



Vibrationsalarm



Akustischer + Vibrationsalarm



Kein Alarm (stiller Alarm)



60-Minuten-Timer, bis zu 60 Minuten



Individuell einstellbarer Timer, bis zu 99:59 Minuten



Wiederholungstimer



Einmal-Timer

12 HR 24 HR

Uhrzeitmodus

UHRZEITMODUS-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie für 3 Sekunden die SET-Taste, um mit der Änderung der Einstellungen zu beginnen.



— Zeigt an, dass der TimeTimer läuft



— Zeigt an, dass der Alarm eingestellt ist

10:23 ¹² HR
12 AM

1

0:00 00

Stunde, Minuten und Sekunden einstellen

2

12 24
HR HR

12- oder 24-Stunden-Uhrzeitmodus auswählen


3

AM
PM

Für den 12-Stunden-Modus AM oder PM auswählen

TIMER-MODUS-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie für 3 Sekunden die SET-Taste, um mit der Änderung der Einstellungen zu beginnen.

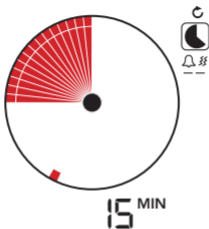

1

0:00 00

Stunde
oder Minuten
einstellen

2



Alarm auswählen:
akustisch, Vibration,
beides oder kein
Alarm

3



Timer auswählen:
60-Minuten- oder
individueller Timer

4



Wiederholungs-
Timer oder
Einmal-Timer
auswählen

ALARMMODUS-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie für 3 Sekunden die SET-Taste, um mit der Änderung der Einstellungen zu beginnen.



1

0:00 00

Stunde
oder Minuten
einstellen

2

AM
PM


Für den 12-Stun-
den-Modus AM oder
PM auswählen

3



Alarm auswählen:
akustisch, Vibration,
beides oder kein
Alarm

ABNEHMEN DES UHRENARMBANDS

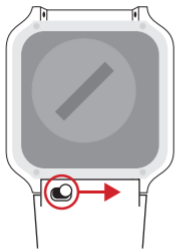

1

Den Federsteg nach innen schieben, um das Armband zu lösen.



2

Den Federsteg festhalten, zuerst den linken Stift lösen und danach den rechten Stift.

Die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um das Armband zu ersetzen.

HÄUFIGE FRAGEN

Ist die Uhr wasserdicht? Die Uhr ist bis zu 30 Meter wasserdicht, solange die Knöpfe nicht gedrückt werden, während die Uhr unter Wasser ist.

Wie stelle ich eine Wiederholungsfunktion ein? Führen Sie nur im TimeTimer-Modus Schritt 4 aus und wählen Sie die Option „Wiederholungstimer“: 

Warum kommt es bei meinen Einstellungen zu einem Timeout? Nach 20 Sekunden Inaktivität wird ein Timeout ausgelöst. Drücken Sie zum Neustarten für 3 Sekunden auf **SET**.

Was sind die Standardeinstellungen der Uhr?

Uhr - aktiver Status (12 Std.)

Timer - 15 Minuten (Original-60-Minuten-Timer-Disk)

Alarm - 8:00 Uhr (kein Alarm)

Wie lange ist die Lebensdauer der Batterie? Die erwartete Lebensdauer der Batterie beträgt bei typischer Nutzung etwa acht Monate. Wenn die Uhr für kurze Zeit in der Wiederholungsfunktion mit Vibrationsalarm verwendet (oder laufen gelassen) wird, verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie aufgrund des höheren Batteriebedarfs für die Vibration erheblich. Wenn die Uhr spontan auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist oder das Display dunkel ist, ersetzen Sie bitte die Batterie.

Welcher Batterietyp ist erforderlich? CR2032

EIN JAHR 100%- ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Jede Time Timer® Watch hat eine 1-Jahres-Garantie, die alle Herstellungs- und Materialfehler abdeckt. Die Batterie und Schäden, die durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder normale Abnutzung entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie.

**HABEN SIE FRAGEN?
WIR HELFEN GERNE.**



Make Every Moment Count!®